

GARANTINIS TALONAS

KVITO VIETA

PARDAVIMO DATA: _____

PVM SAŠKAITOS-FAKTŪROS / KVITO NR. _____

SERIJINIS NR. _____

ĮMONĖS, PARDAVUSIOS ĮRENGINĮ, REKVIZITAI


PARDAVĖJAS (VARDAS PAVARDĖ, PARAŠAS) _____

A.V.

JŪSŲ ĮSIGYTAM ĮRENGINIUI SUTEIKIAMA **12 MĖN. GARANTIJA.**



RMD068

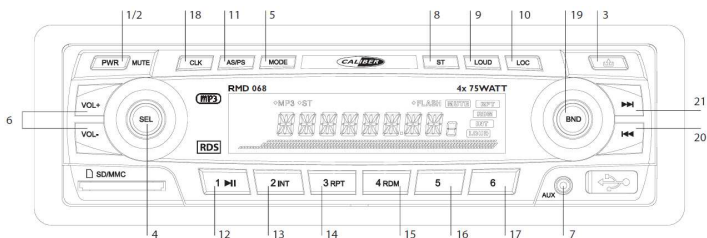

RMD068 LIETUVIŠKAI

Ieškoti aukštyn/ žemyn	Trumpas paspaudimas pereiti automatiškai į kitą stotį
3.5mm garso įėjimo jungtis	Išorinės audio sistemos pajungimui
USB įėjimas	Ijungus USB raktą automatiškai pereinama į USB režimą su max. 1000 dainų
SD kortelės įėjimas	Nuimkite panelę SD įdėjimui. Įdėjus SD automatiškai nušokama į SD režimą su max. 2GB kortele ir 1000 dainų
Resetas (už panelės)	Naudokite nemetalinį daiktą paspauskite ir palaikykite 5sek. Prietaisas įsijungs su gamykliniais nustatymais.

Nr	Sistema		Tuneris		MP3/WMA	
	Trumas paspaudimas	Ilgas paspaudimas	Trumas paspaudimas	Ilgas paspaudimas	Trumas paspaudimas	Ilgas paspaudimas
1	Begarsis					
2	Ijungimas	Išjungimas				
3	Panelės nuėmimo mygtukas					
4	Audio meniu	Menui			Ok	
5	Režimas					
6	Garsas					
7	3.5mm garso įėjimo jungtis					
8			AF			
9			TA			
10			PTY			
11			PS	AS		
12			M1	Atmintinė 1	Pauzė/paleisti	
13			M2	Atmintinė 2	INT	
14			M3	Atmintinė 3	Pakartoti kūrinį	
15			M4	Atmintinė 4	Pakartoti viską	
16			M5	Atmintinė 5	Atsitiktinis	
17			M6	Atmintinė 6	Failas/ kūriny s žemyn -10	
18	Laikrodis	Laikrodžio nustatymas			Failas/ kūriny s aukštyn +10	
19			Kanalas		Informacija	
20			Ieškojimas atgal	Perderinimas atgal	Failas/ kūriny s žemyn	Greitas prasukimas atgal
21			Ieškojimas pirmyn	Perderinimas pirmyn	Failas/ kūriny s aukštyn	Greitas prasukimas pirmyn

Funkcijų paaiškinimas	
Panelės nuėmimas	Norėdami nuimti panelę, paspauskite šį mygtuką
Jungiklis	Maitinimo padavimo mygtukas. Išjungiant paspaudus laikyti 3sek.
Dažnių diapazonas	Mygtukas leidžia pasirinkti norimą priėmimo dažnių juostą FM1, FM2, FM3
Nutildymas	Paspaudus mygtuką garsas nutildomas, pakartotinai paspaudus garsas atstatomas į prieš tai buvusį lygį
OK	Paspaudžiant patvirtinamas pasirinkimas
AF	Alternatyvūs dažniai pasirenkami, kai esami tampa labai prastos kokybės
TA	Eismo pranešimai pateikiama informacija automatiškai pritildant radiją ar kitą tuo metu klausomą informaciją
PTY	Su šia funkcija paieškos rezultatai grupuojami į pop/rock, jazz/country, nation.oldsies ir kitus
Ieškoti viršus/apacia	Ilgu nuspaudimu ieškoma aukštyn/žemyn dažnių diapazone žingsnis po žingsnio
Informacija	Rodoma groto kūrinio informacija
Menui (sistemos)	Nuspauskite mygtuką 3sek. patekti į meniu. Pakartokite paspaudimą meniu peržiūrai
Audio meniu	Audio meniu garso reguliavimui: Bosas, Balansas, aukšto-žemo lygis. Ši funkcija skirta subtiliam garso reguliavimui.
Režimas	„Mode“ skirtas pereiti iš vieno įrenginio į kita. Pasirinkimas vykdomas einant ratu.
AS	Automatinio išsaugojimo funkcija. Radijai išsaugojami M1-M6 kanalai. Ankstesni išsaugojamai ištrinami.
PS	PS skirtas supažindinti su stotimis. Radijos režime nušoktume į M1 eitume toliau.
Garsas	Nustatomas garsas nuo minimalaus iki maksimalaus lygio. ŽYM. Didelis garsas kenkia klausai.
M1-M6	Čia pasirinktos patinkamos radijo stotys Radijos režime. Galima pasirinkti ir kitas radijo stotis.
Pauzė/ groti	USB ar SD režime yra galimybė grojimo/pauzės funkcijai
INT	10min bus grojama USB ar SD režime. Jei patinka daina, pakartotinas INT paspaudimas sugros visą kūrinį.
Kartoti	Kartojimas bus dainai ar albumui pasirinktinai. Naudojama USB ar SD režime
Atsitiktinis	Dainos iš viso sąrašo bus grojamos atsitiktine tvarka. Naudojama USB ar SD režime
Failas/kūriny s žemyn/aukštyn	MP3 režime paspaudus šį mygtuką paeisite aukštyn/žemyn vienu aplanku
Greitas prasukimas pirmyn/atgal	Ilgas paspaudimas aktyvuos greitą prasukimą USB ar SD režime

LT – ATSARGIAI

- Naudoti tik 12 voltų DC neigiamos žemės elektros sistemose
- Atjunkite automobilio neigiamą akumuliatoriaus gnybtą, kol prijunginėjate prietaisą
- Keisdami saugiklį įsitikinkite, kad pakeisite su identiška srovės verte
- Naudodami didesnės srovės saugiklį galite sugadinti prietaisą nepataisomai
- NEBANDYKITE išardyti prietaiso. Lazerio bangos iš optinio imtuvo pavojingos akims
- Įsitikinkite, kad jokie daiktai nepatenka į prietaiso vidų. Tai gali lemti trukdžius, pavojų sveikatai, elektros trumpą jungimą ar lazerio sprogimą
- Jei prietaisas buvo ilgai šalčioje ar karštoje patalpoje, leiskite temperatūrai stabilizuotis ir tik tada įjunkite prietaisą
- Nustatykite garsą tokį, kad galėtumėte girdėti garsus iš automobilio išorės (garso signalus, sirenas...)

GARANTINĖS SĄLYGOS

Jūsų įsigytiems produktams suteikiamos garantijos, kurių galiojimo laikas užrašomas šioje kortelėje. Produktų nemokamą garantinį aptarnavimą atlieka PARDAVĖJAS ar jo įgaliotas atstovas, pateikus gaminio garantinę kortelę bei gaminio identifikacinius dokumentus.

Garantija taikoma tik tiems produktams, kurie buvo sumontuoti pagal jų montavimo instrukciją, bei jais naudojami pagal jų eksploatacijos taisykles. Už montavimo darbus garantiją suteikia firma montuotoja.

Garantinės priežiūros taisyklės:

Garantiniu laikotarpiu gaminys remontuojamas nemokamai. Maksimalus remonto terminas 30 dienų nuo gaminio pateikimo dienos. Nesant galimybės suremontuoti sugedusį gaminį, firma įsipareigoja nemokamai pakeisti nauju arba grąžinti pinigus. Sugedusį produktą ir jo dokumentus pardavėjui ar jo įgaliotai aptarnavimo įstaigai pristato pirkėjas savo sąskaita.

Garantija gaminui taikoma visais atvejais išskyrus:

- Kai gedimas įvyko dėl mechaninių pažeidimų (automobilio avarijos, išorinių pažeidimų)
- Jei gaminys buvo remontuotas ne PARDAVĖJO ar jo įgaliotoje įstaigoje.
- Jei gaminys yra pažeistas perkūnijos, gaisro, vandens ar kitų stichinių poveikių, agresyvių medžiagų, skysčių ir pan.
- Pardavėjas neatsako už gedimus, įvykusius dėl nežinojimo ar nesilaikymo naudojimosi instrukcijos nurodymų, eksploataavimo ar sandėliavimo metu.
- Garantija netaikoma gaminio priedams ir mazgams, kurių eksploataavimo laikas yra ribotas (maitinimo elementams, nuotolinio valdymo pultams, audio galvutėms)
- Garantija netaikoma garso kolonėlėms, kai perdega garso ritės arba garsiakalbiai yra mechaniškai pažeisti.
- Jeigu be išankstinio raštiško sutikimo gaminys buvo pritaikytas arba patobulintas gaminio instrukcijoje nenumatytu būdu.
- Ši garantija yra taikoma, kai kartu su aiškiai ir teisingai užpildyta garantijos kortele bei sugedusiu gaminiumi yra pateikiamas sąskaitos arba pirkimo dokumento originalas. PARDAVĖJAS turi teisę neatlikti nemokamo garantinio aptarnavimo, jei paminėti dokumentai nėra pateikti, arba juose esanti informacija yra nepilna arba neįskaitoma.
- Garantija netaikoma automobiliinei garso aparatūrai, jeigu nėra jungimo darbus atlikusios įmonės atžymos (įmonės pavadinimas, adresas, telefonas, darbus atlikusio vardas, pavardė, data) garantijos suteikimo knygelėje.
- Garantija netaikoma jeigu buvo atliktas bet koks savarankiškas remontas, yra požymių, kad gaminį bandyta atidaryti ir pan.
- V. Biero firma "Laverna" neatsako už gedimus, įvykusius dėl nežinojimo ar nesilaikymo naudojimosi instrukcijos nurodymų, eksploataavimo ar sandėliavimo metu.

Šios garantijos sąlygos neapriboja pirkėjo teisių, reglamentuojamų galiojančiais šalies įstatymais, o taip pat nedaro įtakos pirkėjo ir pardavėjo santykiams, atsirandantiems pagal jų tarpusavio susitarimą.