

GARANTINIS TALONAS

KVITO VIETA

PARDAVIMO DATA: _____

PVM SĄSKAITOS-FAKTŪROS / KVITO NR. _____

SERIJINIS NR. _____

ĮMONĖS, PARDAVUSIOS ĮRENGINĮ, REKVIZITAI


PARDAVĖJAS (VARDAS PAVARDĖ, PARAŠAS) _____

A.V.

JŪSŲ ĮSIGYTAM ĮRENGINIUI SUTEIKIAMA **12 MĖN. GARANTIJA.**



RMD266/RMD266BT

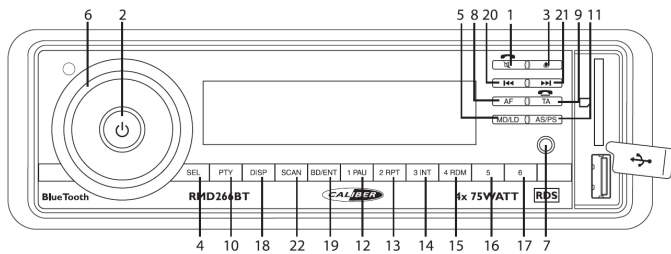

RMD266/RMD266BT LIETUVIŠKAI

LT – ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Naudojama tik 12V DC elektros sistemose su neigiamu žemės gnybtu.
- Atjungti akumuliatoriaus neigiamą gnybtą atliekant montavimą ir pajungimą.
- Pakeičiant saugiklį įsitikinti, kad jo nominalas yra toks pat.
- Naudojant didesnės srovės saugiklį, galimas prietaiso negrįžtamas pažeidimas.
- Ardyti prietaisą pavojinga gyvybei. Lazerio optikos bangos pavojingos akims.
- Užtikrinkite, kad jokie daiktai nepateks į prietaiso vidų. Tai gali sukelti trumpą jungimą, lazerio gedimą ar saugumo sutrikimą.
- Jei transporto priemonė ilgą laiką buvo labai karštoje ar šaltoje vietoje, leiskite aparatūrai pasiekti leistiną temperatūrą ir tik tada įjunkite.
- Nustatykite garsą tokį, kad girdėtumėte iš lauko sklindantį perspėjimo signalą

GARANTINĖS SĄLYGOS

Jūsų įsigytiems produktams suteikiamos garantijos, kurių galiojimo laikas užrašomas šioje kortelėje. Produktų nemokama garantinį aptarnavimą atlieka PARDAVĖJAS ar jo įgaliotas atstovas, pateikęs gaminio garantinę kortelę bei gaminio identifikacinius dokumentus.

Garantija taikoma tik tiems produktams, kurie buvo sumontuoti pagal jų montavimo instrukciją, bei jais naudojami pagal jų eksploatacijos taisykles. Už montavimo darbus garantiją suteikia firma montuotoja.

Garantinės priežiūros taisyklės:

Garantinių laikotarpiu gaminys remontuojamas nemokamai. Maksimalus remonto terminas 30 dienų nuo gaminio pateikimo dienos. Nesant galimybės suremontuoti sugedusį gaminį, firma įsipareigoja nemokamai pakeisti nauju arba grąžinti pinigus. Sugedusį produktą ir jo dokumentus pardavėjui ar jo įgaliotai aptarnavimo įstaigai pristato pirkėjas savo sąskaita.

Garantija gaminiui taikoma visais atvejais išskyrus:

1. Kai gedimas įvyko dėl mechaninių pažeidimų (automobilio avarijos, išorinių pažeidimų)
2. Jei gaminys buvo remontuotas ne PARDAVĖJO ar jo įgaliotoje įstaigoje.
3. Jei gaminys yra pažeistas perkūnijos, gaisro, vandens ar kitų stichinių poveikiu, agresyvių medžiagų, skysčių ir pan.
4. Pardavėjas neatsako už gedimus, ivykusius dėl nežinojimo ar nesilaikymo naudojimosi instrukcijos nurodymų, eksploataavimo ar sandėliavimo metu.
5. Garantija netaikoma gaminio priedams ir mazgams, kurių eksploataavimo laikas yra ribotas (maitinimo elementams, nuotolinio valdymo pultams, audio galvutėms)
6. Garantija netaikoma garso kolonėlėms, kai perdega garso ritės arba garsiakalbiai yra mechaniškai pažeisti.
7. Jeigu be išankstinio raštiško sutikimo gaminys buvo pritaikytas arba patobulintas gaminio instrukcijoje nenumatytu būdu.
8. Ši garantija yra taikoma, kai kartu su aiškiai ir teisingai užpildyta garantijos kortele bei sugedusiu gaminiumi yra pateikiamas sąskaitos arba pirkimo dokumento originalas. PARDAVĖJAS turi teisę neatlikti nemokamo garantinio aptarnavimo, jei paminėti dokumentai nėra pateikti, arba juose esanti informacija yra nepilna arba neįskaitoma.
9. Garantija netaikoma automobiliinei garso aparatūrai, jeigu nėra jungimo darbus atlikusios įmonės atžymos (įmonės pavadinimas, adresas, telefonas, darbus atlikusio vardas, pavardė, data) garantijos suteikimo knygelėje.
10. Garantija netaikoma jeigu buvo atliktas bet koks savarankiškas remontas, yra požymių, kad gaminį bandyta atidaryti ir pan.
11. V. Bierio firma "Laverna" neatsako už gedimus, įvykusius dėl nežinojimo ar nesilaikymo naudojimosi instrukcijos nurodymų, eksploataavimo ar sandėliavimo metu.

Šios garantijos sąlygos neapriboja pirkėjo teisių, reglamentuojamų galiojančiais šalies įstatymais, o taip pat nedaro įtakos pirkėjo ir pardavėjo santykiams, atsirandantiems pagal jų tarpusavio susitarimą.

KEY	SYSTEM		TUNER		MP3/WMA		BT Audio	BLUETOOTH	
Spaudimo trukmė	Trumpai	Ilgai	Trumpai	Ilgai	Trumpai	Ilgai		Trumpai	Ilgai
1	Mute								Answer incoming call
2	Power on	Power off							
3	Panel release button								
4	Audio menu	Menu			Ok				
5	Mode	Loud							
6	Rotary volume								
7	3.5mm AUX in Jack								
8			AF						
9			TA						Reject or disconnect all
10			PTY						
11			PS	AS					
12			M1	Memory 1	Pause/ play				Pause/ play
13			M2	Memory 2	Repeat track Repeat DIR Repeat all				
14			M3	Memory 3	INT				
15			M4	Memory 4	Random				
16			M5	Memory 5	Folder down				
17			M6	Memory 6	Folder up				
18	Display				Info				
19			Band		Enter				
20			Seek down	Tune down	File/ track down	Fast backward	File/ track down		
21			Seek up	Tune up	File/ track up	Fast forward	File/ track up		
22			Scan						

FUNKCIJŲ APRAŠYMAS	
Panel release	Spausti šį mygtuką norint išimti priekinę panelę.
Power	Maitinimo mygtukas skirtas įjungti ar išjungti įrenginį. Išjungiant paspausti ir palaikyti 3 sekundes.
Band	Dažnių diapazonų išsirinkimas FM1, FM2, FM3.
Mute	Paspausti garso išjungimui, pakartotinas paspaudimas grąžins garsą į ankstesnį lygį.
OK	Operacijos patvirtinimo mygtukas.
AF	Kai signalo lygis sumažėja, ši funkcija parenka alternatyvų kanalo dažnį.
TA	Eismo pranešimai (jei transliuojami) aktyvuojami nepriklausomai nuo to kas naudojama (USB, SD). Po informacijos pateikimo automatiškai bus grįžta atgal.
PTY	Funkcija ieško stočių su news, pop, rock, classics kryptimi.
Tune up/ down	Ilgas paspaudimas paslinkti radijo dažnį aukštyn/ žemyn žingsnis po žingsnio.
Info	Peržiūrėti girdėtos dainos informaciją.
Menu (system)	Iššaukiant meniu paspausti 3sekundėms. Pakartotinas paspaudimas parodo meniu punktus.
Audio menu	Audio meniu mygtukas leidžia valdyti garso sistemą Bass- bosais, Treble-balansas, Balance- balansas ir Fader- dinamiką.
Mode	Perėjimas iš vieno informacijos šaltinio į kitą (radijas, laikmena) paspaudimų skaičius neribojamas.
Scan (tuner)	Randamos stotys bus grojamos po 5 sekundes.
AS	Automatinis išsaugojimas; jei tai tiuneris, bus išsaugotos 6 stipriausios stotys (M1-M6). Anksčiau išsaugotos prarandamos.
PS	Parodomasis viena po kitos stočių išrinkimas pradėdam M1 ir tęsiant toliau.
Rotary volume	Garso reguliavimo mygtukas. Ispėjimas: didelis garsas gali įtakoti klausos sutrikimus.
M1-M6	Greitas išrinkimas, kur galima išsaugoti norimą radijo stotį.
Pause/ play	Grojimo/ pauzės mygtukas klausantis iš USB ar SD laikmenų.
INT	10 sekundžių bus grojamas kiekvienas kūriny USB ar SD. Jei daina patiko nuspauskite mygtuką ir ją sugros visa.
Repeat	Dainos ar albumo kartojimas USB ar SD laikmenoms.
Random	Atsitiktinai parenkamas kūriny iš USB ar SD laikmenoms.
File/ track down/ up	MP3 režime naršymas aukštyn/ žemyn.
Fast forward/ backward	Ilgas paspaudimas greitai į priekį USB ar SD laikmenose.
Seek up/ down	Trumas paspaudimas patekti į sekančią stotį.
3.5mm AUX in Jack	Išorinės garso sistemos pajungimas.
USB input	Įkišus USB raktą sistema automatiškai persijungs į USB režimą su maks. 1000 bylomis.
SD card input	Norint įkišti SD kortelę reikės nuimti priekinę panelę. Įkišus kortelę, persijungiama į SD režimą (Maks. 4GB SDHC su 1000 failais).
reset (behind panel)	Norint perkrauti sistemą, reikia palaikyti reset mygtuką 5 sekundes, naudoti tik nemetalinį smailų įrankį.
BLUETOOTH	ZEMIAU IŠVARDINTOS FUNKCIJOS IR NUOTOLINIO VALDIMO PULTELIS YRA TIK MODELyje RMD266BT!
Pairing	Prisijungimas mobiliui ieškant aplink prietaisų. Radus „CAR-BT“ prisijunkite įvesdami „0000“ atpažinimo kodą.
Reconnect	Prietaisas įprastai prisijungs naujai. Jei skambutis priimtas, kai yra daugiau >2metrai, prietaisas nebeprisijungs.
Answer incoming call	Spausti MUTE ar GREEN mygtukus ant distancinio pultelio norint priimti skambutį.
Disconnect/ Reject call	Spausti TA ar RED mygtuką ant distancinio pultelio norint nepriimti skambučio ir grįžkite į normalų režimą.
Call History	Spausti ir laikyti GREEN mygtuką norint pažūrėti 20 skambučių istoriją. Paspausti „rotary volume“ numerio pažymėjimui ir spausti GREEN norint paskambinti išrinktu numeriu.